

# คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Wearable & Tracker และใช้งานแอป SeTracker2

คู่มือเริ่มใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

## 1. การเตรียมการ

โปรดตรวจสอบว่ารุ่นถูกต้องหรือไม่และอุปกรณ์เสริมครบถ้วนหรือไม่

## 2. แนะนำอุปกรณ์

### KID Watch Phone



### Elderly Watch Phone





ไฟ LED	ฟังก์ชัน	กระพริบช้าๆ	กระพริบเร็วๆ
สีฟ้า	สัญญาณ GPS	กำลังค้นหา	จับสัญญาณสำเร็จ
สีแดง	สัญญาณเครือข่าย	กำลังค้นหา	จับสัญญาณสำเร็จ

### 3. การใส่ AIS SIM Card ในอุปกรณ์

ใส่ AIS SIM ในทิศทางที่ถูกต้องตามรูป หรือตามข้อความที่แจ้งบนฝา SIM

หมายเหตุ: กรุณาปิดอุปกรณ์ก่อนใส่ซิมการ์ดมิฉะนั้นอาจทำลายซิมการ์ด

#### KID Watch Phone



#### Elderly Watch Phone



## Pet Tracker



### **4. เปิด / ปิด อุปกรณ์**

เปิดอุปกรณ์ : กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้



ปิดอุปกรณ์ : ปิดอุปกรณ์ด้วยแอปพลิเคชัน SeTracker2 จากระยะไกลหรือไปที่เมนูการตั้งค่าบนอุปกรณ์แล้วเลือก "ปิดเครื่อง"

## 5. การใช้งานแอป SeTracker2 บน iOS และ Android

### 1. ดาวน์โหลดแอป "SeTracker2" ได้จาก App store และ Play store





**SeTracker2**

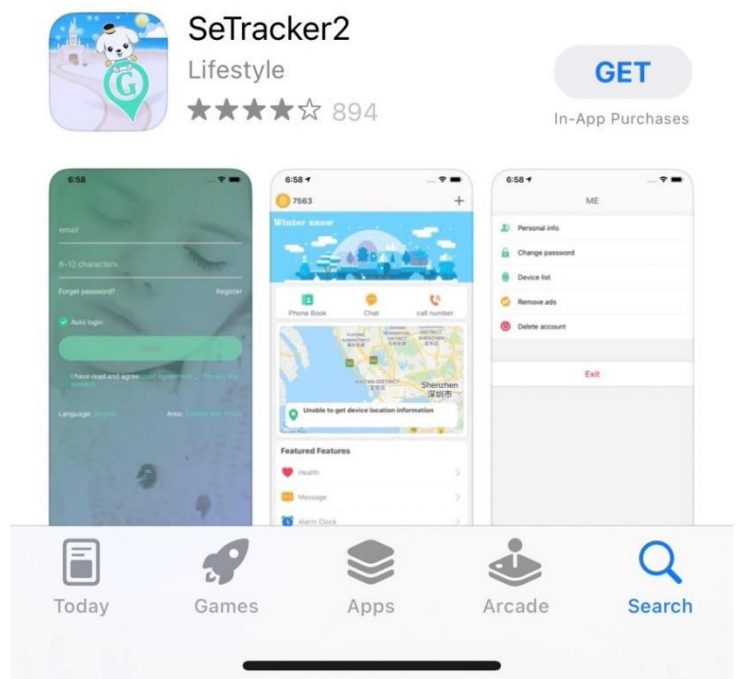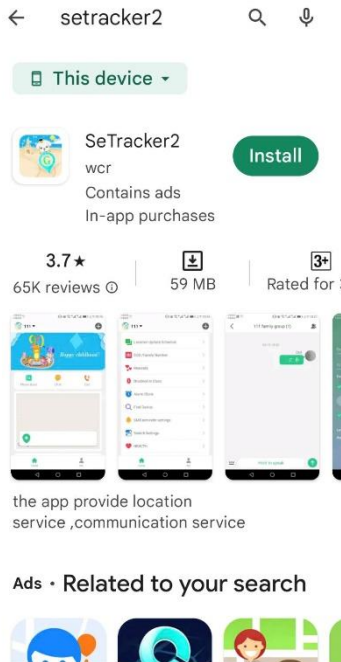

## 2.1 กตอนุญาตการแจ้งเตือน

## 2.2 กตอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งของผู้ใช้ได้

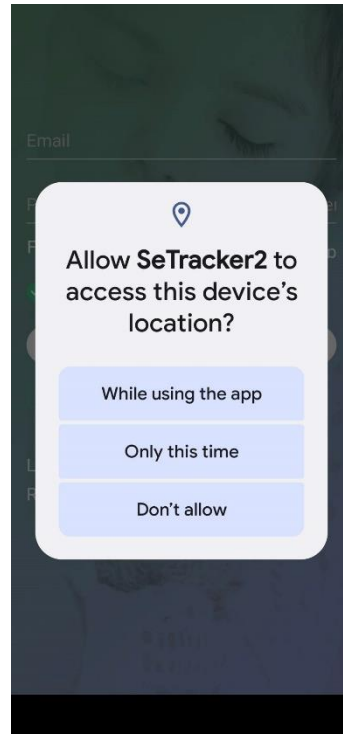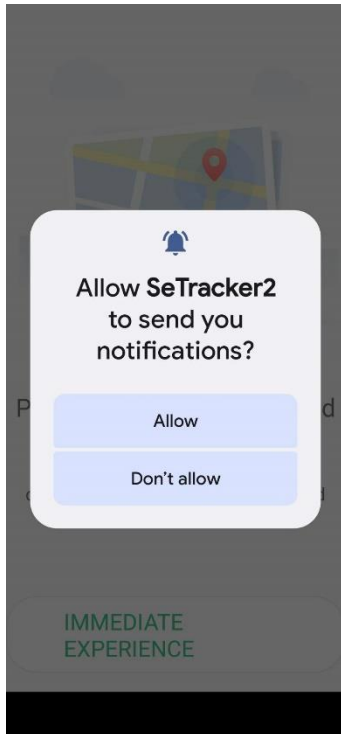

## 3. ลงทะเบียนใช้งาน โดย

### 3.1 ใส่อีเมล

### 3.2 ใส่รหัสยืนยัน

### 3.3 สร้างรหัสผ่าน 8-16 ตัวอักษร

โดยต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลข

### 3.4 เลือก "ฉันได้อ่านและยอมรับ

ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว"

### 3.5 กด "ยืนยันการลงทะเบียน"

< ลงทะเบียน

โปรดป้อนอีเมล 3.1

โปรดป้อนรหัสยืนยัน 5LH79G 3.2

โปรดป้อนรหัสผ่าน 8-16 ตัวอักษร + ตัวเลข 3.3


ยืนยันการลงทะเบียน 3.5

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว 3.4


ภาษา ภาษาไทย

พื้นที่ เอเชียและโอเชียเนีย



#### 4. Login ด้วย email และ password ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

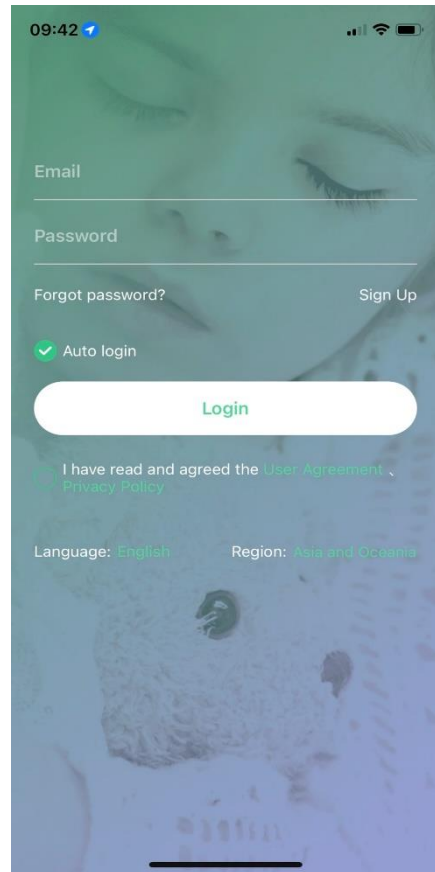


#### 5. ลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานโดยการกดปุ่มเครื่องหมายบวก (+) ตามรูป

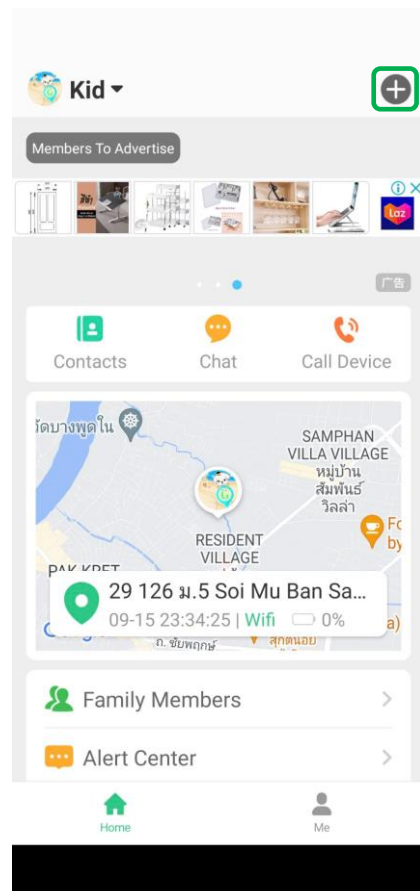

## 6. กดเครื่องหมาย สแกน ตามรูปด้านล่าง เพื่อสแกน QR code ด้านหลังอุปกรณ์ จากนั้นกรอกข้อมูลของอุปกรณ์และกดยืนยัน

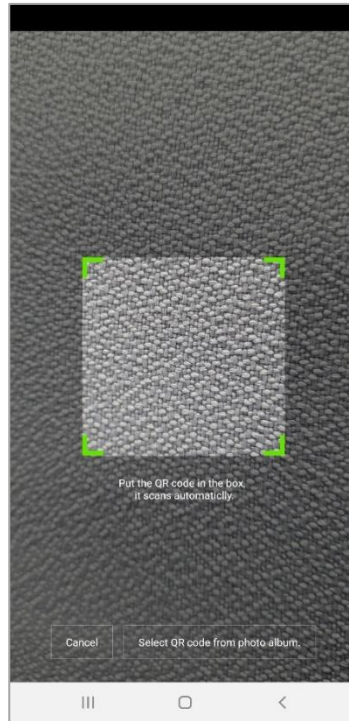
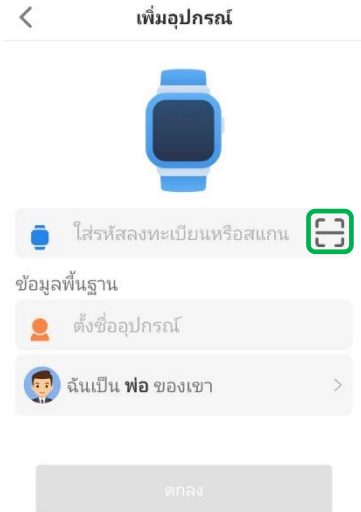


## 7. จากนั้นรายชื่ออุปกรณ์จะมาแสดงที่หน้าหลักตามรูปด้านล่าง

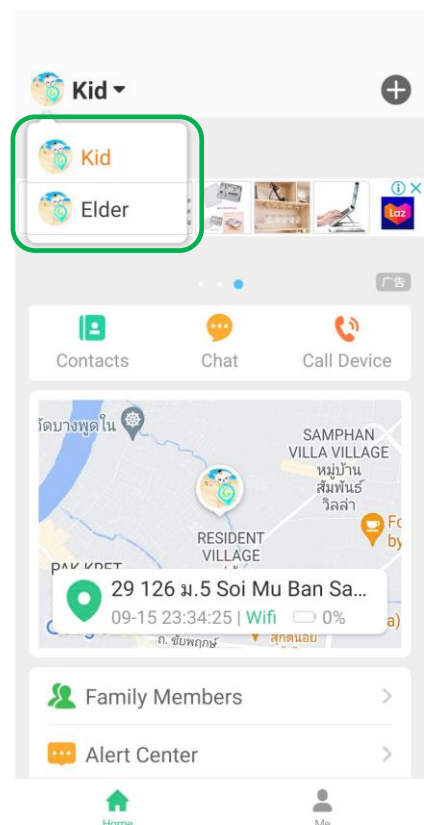





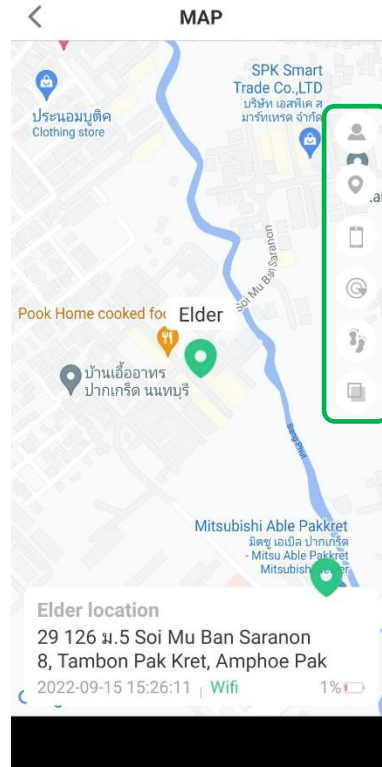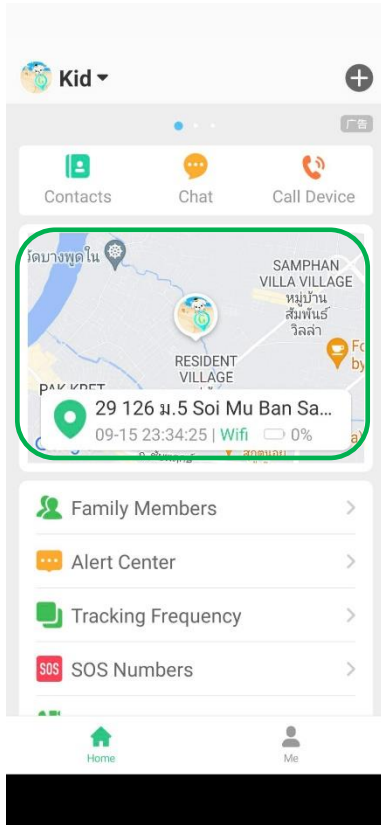

## 8. แนะนำฟังก์ชันการใช้งานแอป SeTracker2

ระบบตำแหน่งอุปกรณ์ : ตรวจสอบตำแหน่งล่าสุดบนแผนที่ในแอป




### ความหมายสัญลักษณ์บนแผนที่

-  ดูตำแหน่งล่าสุดที่อุปกรณ์ส่งมาแสดงบน App
-  ขอตำแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์
-  ขอตำแหน่งล่าสุดของมือถือ
-  ตั้งค่าแจ้งเตือนการเข้า-ออกพื้นที่ที่กำหนด (Geo Fence)
-  ดูประวัติเส้นทางย้อนหลัง (Historical track)
-  เลือกประเภทแผนที่ที่แสดง

## ดูประวัติเส้นทาง : ดูประวัติเส้นทางย้อนหลัง




ดูประวัติเส้นทางย้อนหลัง  
(Historical track)

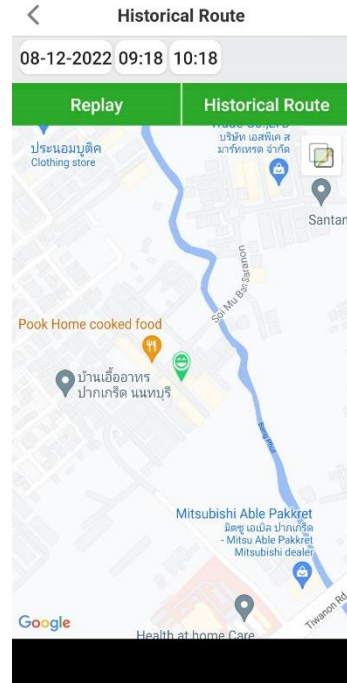

**แจ้งเตือนการเข้า-ออกพื้นที่ที่กำหนด (Geo Fence) :** สามารถตั้งค่าได้ 3 โซน โดยจะแจ้งเตือนหากอุปกรณ์เข้า-ออกจากพื้นที่ที่กำหนดผ่านแอป สามารถกำหนดขอบเขตแบบรัศมีพื้นที่วงกลมได้ตั้งแต่ 200 เมตร จนถึง 20 กิโลเมตร



ตั้งค่าแจ้งเตือนการเข้า-ออก  
พื้นที่ที่กำหนด (Geo Fence)

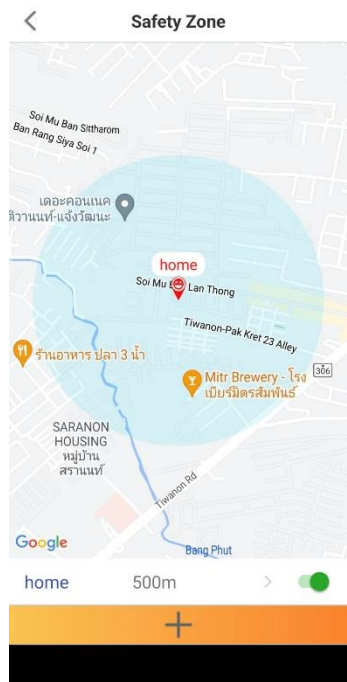

**สมุดโทรศัพท์ :** สามารถตั้งค่าได้ 15 เลขหมายในสมุดโทรศัพท์บนแอป โดยข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อและเลขหมายจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ อุปกรณ์สามารถโทรออกโดยใช้รายชื่อดังกล่าวได้

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้รองรับเฉพาะ KID Watch Phone และ Elderly Watch Phone เท่านั้น



**แชท :** คลิกเพื่อแชทด้วยเสียงหรือรูปภาพไปยังอุปกรณ์

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้รองรับเฉพาะ KID Watch Phone และ Elderly Watch Phone เท่านั้น

**โทร :** อุปกรณ์สามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆได้และฟังก์ชันนี้สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันการโทรของอุปกรณ์ได้

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้รองรับเฉพาะ KID Watch Phone และ Elderly Watch Phone เท่านั้น



ตั้งค่าฟังก์ชัน > ฟังก์ชันการโทรของอุปกรณ์

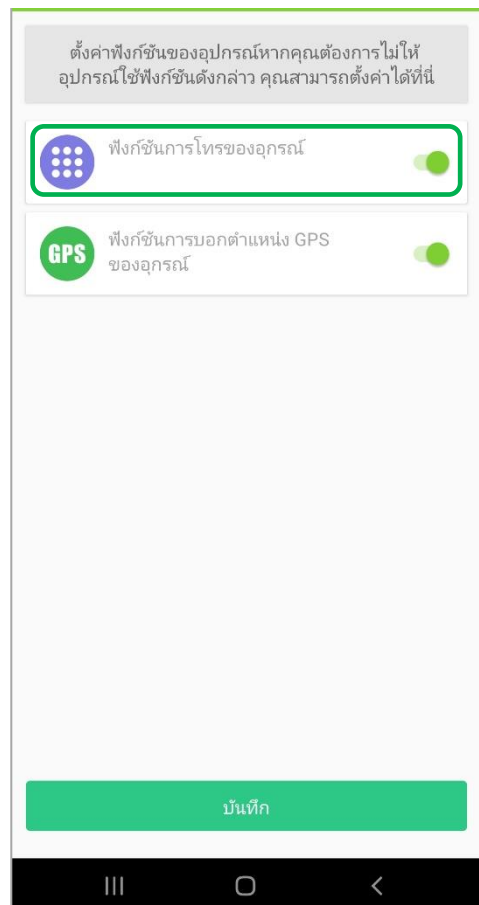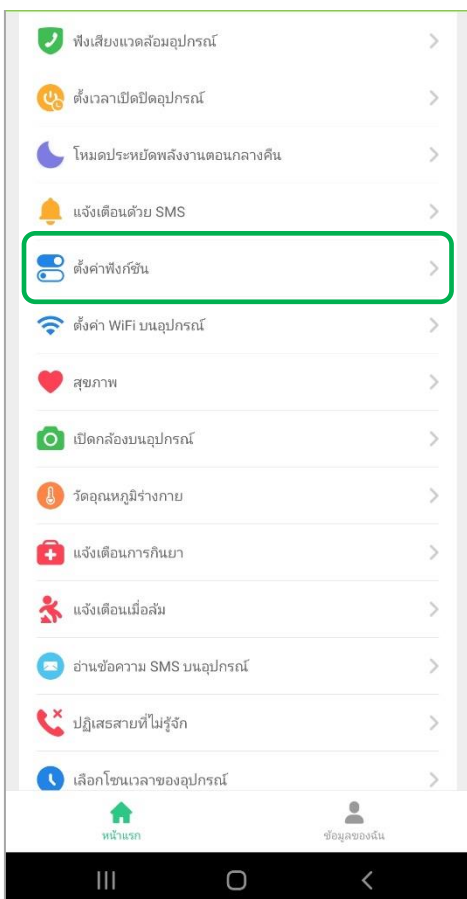



**SOS** : กดเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สามารถตั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินเพื่อรับ SOS ได้สูงสุด 3 เบอร์

ขั้นตอนการทำงาน กดปุ่ม SOS ที่อุปกรณ์เป็นเวลา 3 วินาที อุปกรณ์จะโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกตั้งไว้โดยเรียงลำดับการโทรจากลำดับที่ 1 ไปยังลำดับที่ 3 หากทั้ง 3 เบอร์ไม่มีการรับสาย ระบบจะวนการโทรอีกครั้งจำนวน 2 รอบ

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้รองรับเฉพาะ KID Watch Phone, Elderly Watch Phone และ Elderly Tracker เท่านั้น

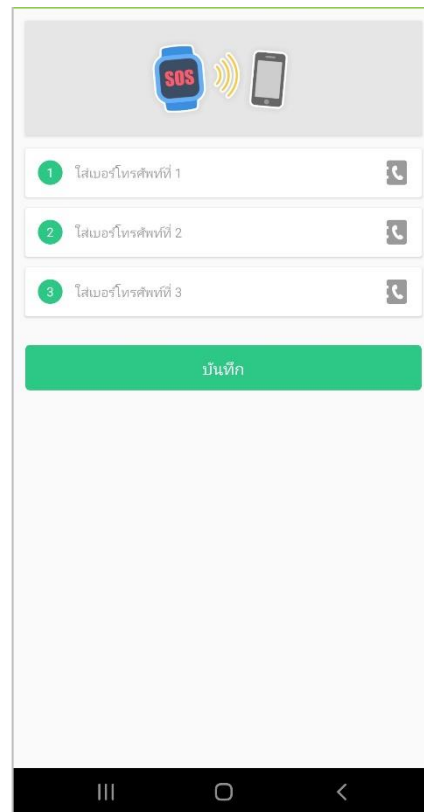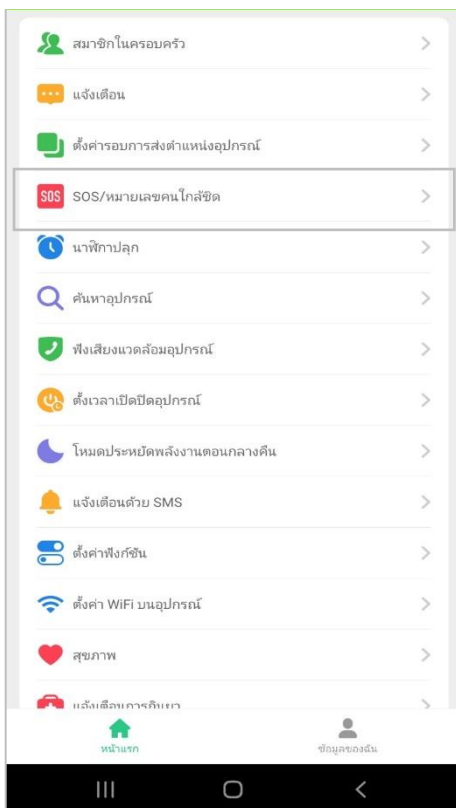


## ฟังเสียงแอดลอมอุปกรณ์ : แอปจะส่งคำสั่งให้อุปกรณ์โทรหาเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดไว้บนแอป โดยที่อุปกรณ์ไม่ได้ยินเสียงใดๆ

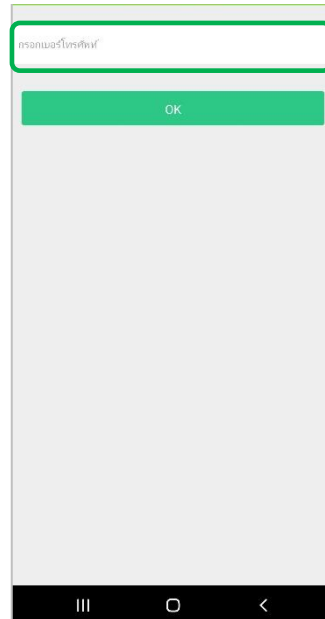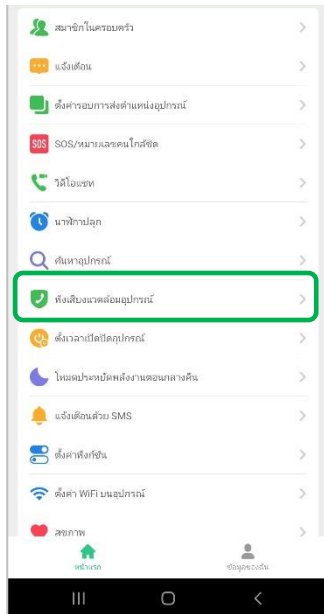

**ปฏิเสธสายที่ไม่รู้จัก :** สามารถตั้งค่าฟังก์ชันปฏิเสธสายที่ไม่รู้จักผ่านแอป เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่หวังดีโทรหาคนที่คุณรัก หากเปิดฟังก์ชันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกในสมุดโทรศัพท์จะไม่สามารถโทรหาเบอร์ของอุปกรณ์ได้

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้รองรับเฉพาะ KID Watch Phone และ Elderly Watch Phone เท่านั้น

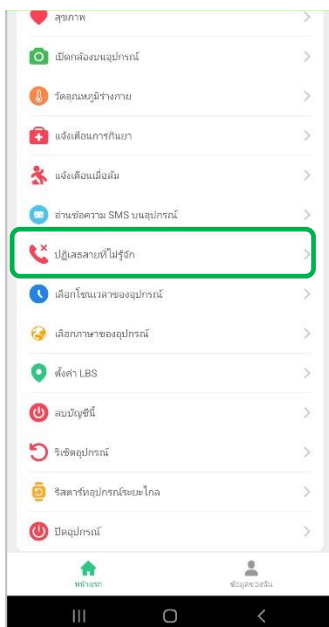

## เปิด / ปิดไฟ LED ของ Pet Tracker

### คำสั่งเปิดไฟ LED แบบวน



ส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่ใช้งานในอุปกรณ์ของ Pet Tracker โดยพิมพ์ข้อความ pw,123456,lsn,1# กดส่ง SMS

### คำสั่งเปิดไฟ LED เมื่อเซนเซอร์อุปกรณ์ตรวจจับว่าไม่มีแสงในที่มืด



ส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่ใช้งานในอุปกรณ์ของ Pet Tracker โดยพิมพ์ข้อความ pw,123456,lsn,2# กดส่ง SMS

### คำสั่งปิดไฟ LED

ส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่ใช้งานในอุปกรณ์ของ Pet Tracker โดยพิมพ์ข้อความ pw,123456,lsn,0# กดส่ง SMS

หมายเหตุ

1. ไฟ LED ของ Pet Tracker จะติดสว่างเมื่อเซนเซอร์ของอุปกรณ์ตรวจจับว่าไม่มีแสงในที่มืด เพื่อให้เจ้าของหาสัตว์เลี้ยงได้ง่าย
2. ค่าบริการ SMS คิดตามอัตราแพ็คเกจของเบอร์ที่ใช้ส่ง SMS หาอุปกรณ์ Pet Tracker
3. ฟังก์ชันนี้รองรับอุปกรณ์ Pet Tracker เท่านั้น

**การปิดอุปกรณ์จากระยะไกล :** สามารถปิดอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านแอป

**รีบูตอุปกรณ์จากระยะไกล :** สามารถรีบูตอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านแอป

**กรณีต้องการย้ายอุปกรณ์ไปผูกกับมือถือเครื่องอื่น : ต้องทำการ Unbind อุปกรณ์กับมือถือเครื่องปัจจุบันก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้**

1. เข้าที่เมนู "ข้อมูลของฉัน" หรือ "ME" ด้านล่างขวามือ
2. เลือก "Device List"
3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจะ Unbind
4. กด "EDIT"
5. กด "UNBIND"
6. กด "OK" เพื่อยืนยันการยกเลิกการผูกอุปกรณ์

